

MONTERINGSANVISNING BADSTEGE:



URVALET AV BADSTEGAR (börjande från vänster):

4-stegad

4-stegad med tilläggsutrustning, förlängning -2 steg


6-stegad

6-stegad med tilläggsutrustning, förlängning -2 steg


Detaljer på delar:

DEL 1	Vänster sida uppfällbar del (Tjocklek 25mm, bredd 148mm, längd 1069mm), 1st/badstege
DEL 2	Höger sida uppfällbar del (Tjocklek 25mm, bredd 148mm, längd 1069mm), 1st/badstege
DEL 3	Trappstegen (Tjocklek 28mm, bredd 120mm, längd 430mm), Beroende på modell 4st, 6st eller 8st/badstege
DEL 4	M8x40 låsskruv, 16st, Beronede på modell 24st eller 32st/badstege
DEL 5	M8 nylock-mutter, Beroende på modell 18st, 26st eller 34st/badstege
DEL 6	Lyftspak (Tjocklek 25mm, bredd 25mm, längd 498mm), 1st/badstege
DEL 7	M8x40 insexskruv försänkt huvud, 1st/badstege
DEL 8	Bågen (Tjocklek 72mm, bredd 524mm, höjd 760mm), 1st höger och 1st vänster/badstege
DEL 9	M8x115 insexskruv, 1st/badstege
DEL 10	Ø18/8x1 plastbricka, 6st/badstege
DEL 11	Ø20/8x10 plastbricka, 2st/badstege
DEL 12	Ø6 universal-/träskruv för fastsättning av badstegen i bryggan, 12st/badstege


1. Börja med montering av uppfällbara delen av badstegen (4/6/8stegad) med att fästa trappstegen i höger och vänster ram-del. (Del 3 fästes i del 1 och 2). Varje strappsteg fästes med fyra st M8x40 skruv med låshuvud (DEL 4) och fyra st M8 nylock-muttrar (DEL 5). Ingår 16+16/24+24/32+32st beroende på antal trappsteg. OBS! I detta skede spänns muttrarna endast lätt för hand.

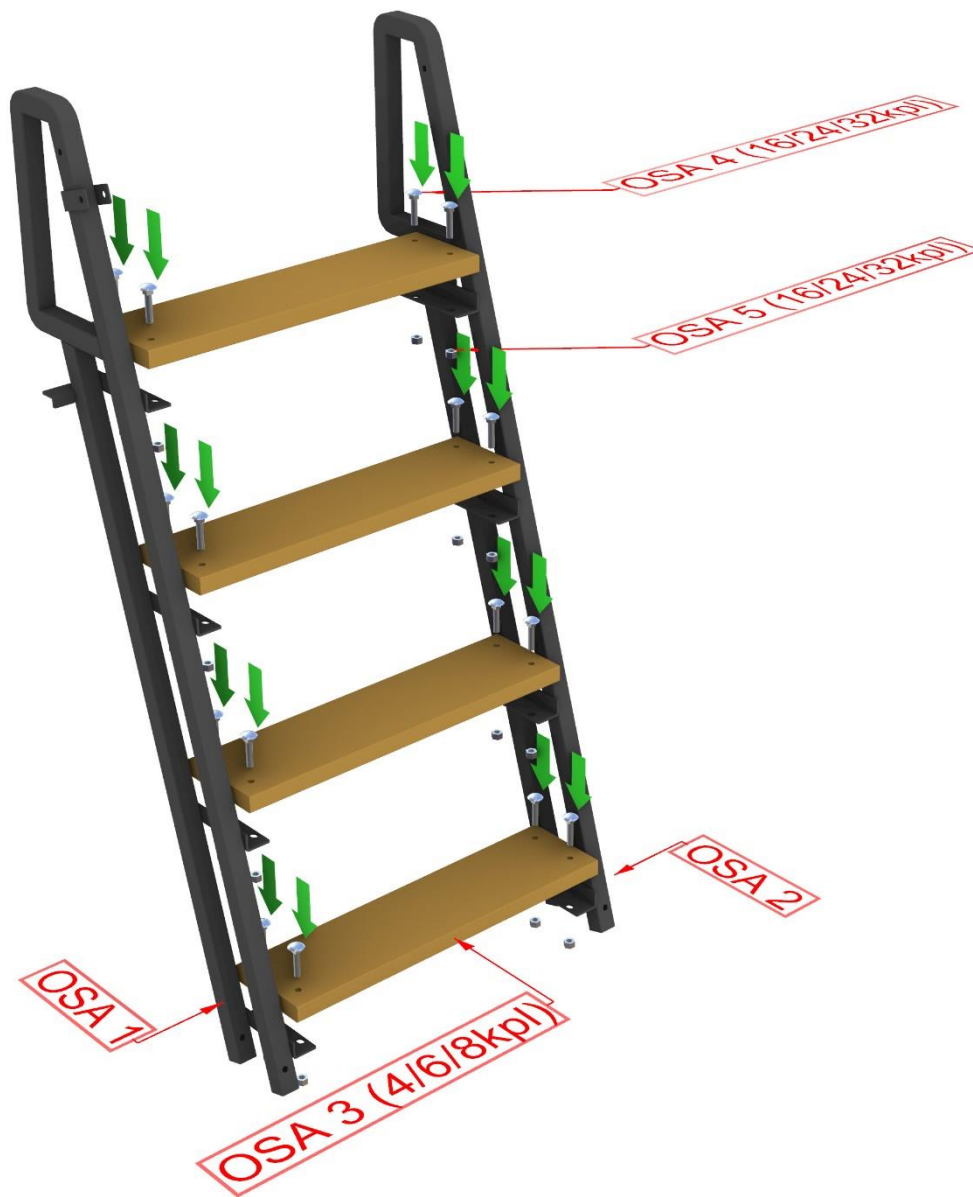


2. Fäst lyftspaken (DEL 6) med insexskruv- försänkt huvud M8x40 (DEL 7) och M8 nylock-mutter (DEL 5). 1mm tjocka Ø18/8 plastbrickorna placeras på bägge sidor av lyftspaken (1+1st) på insidan av U-formade fästet. OBS! Jacket på lyftspaken skall mot ramen!

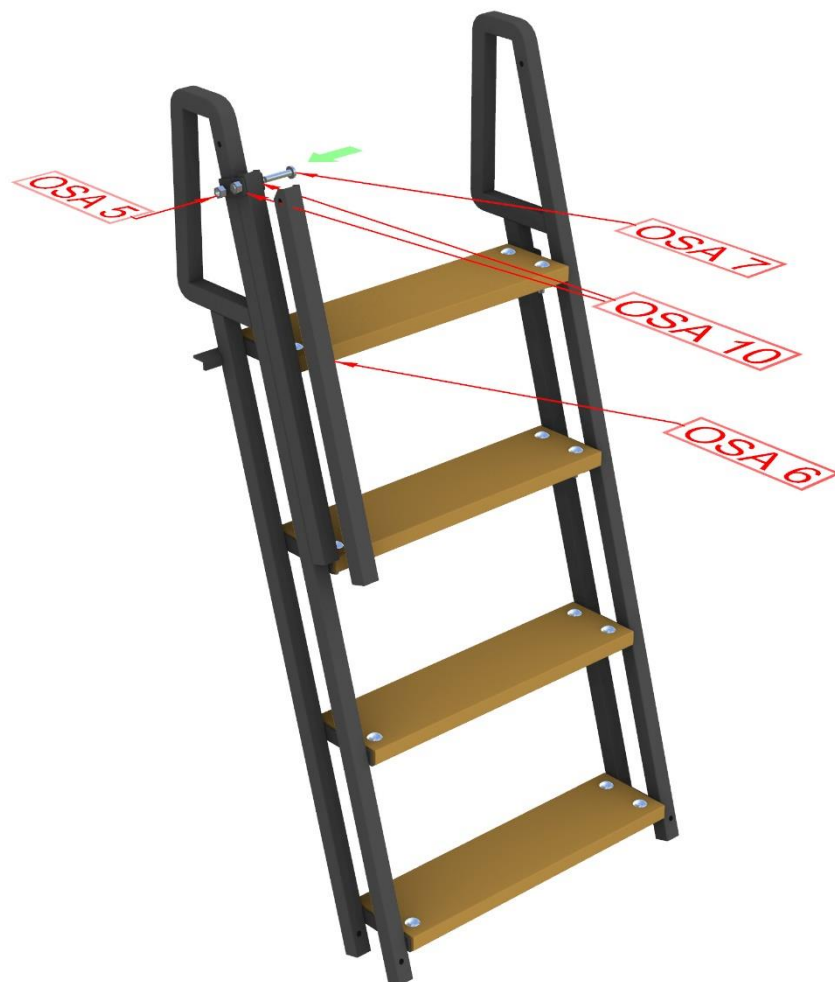

3. Lägg bågarna på varsin sida av den uppfällbara trappasegen (DEL 8 höger och vänster). Fastsättningshålen för bryggans framkant skall vara emot uppfällbara delen, så de skyddar bryggan då trappstegen fälls ner mot dem. Fäst den uppfällbara delen med (2st) M8x115 insexskruvar (DEL 9) och med två (2st) M8 nylock muttrar. 1mm tjocka Ø18/8 plastbrickor placeras på insidan av uppfällbara stegen och på utsidan av bågen (4st). 10mm tjocka Ø20/8 plastbrickorna (DEL 10) placeras mellan bågen och uppfällbara delen, så mellanrummet mellan bågen och uppfällbara delen är tillräcklig, för en smidig rörelse av uppfällandet.

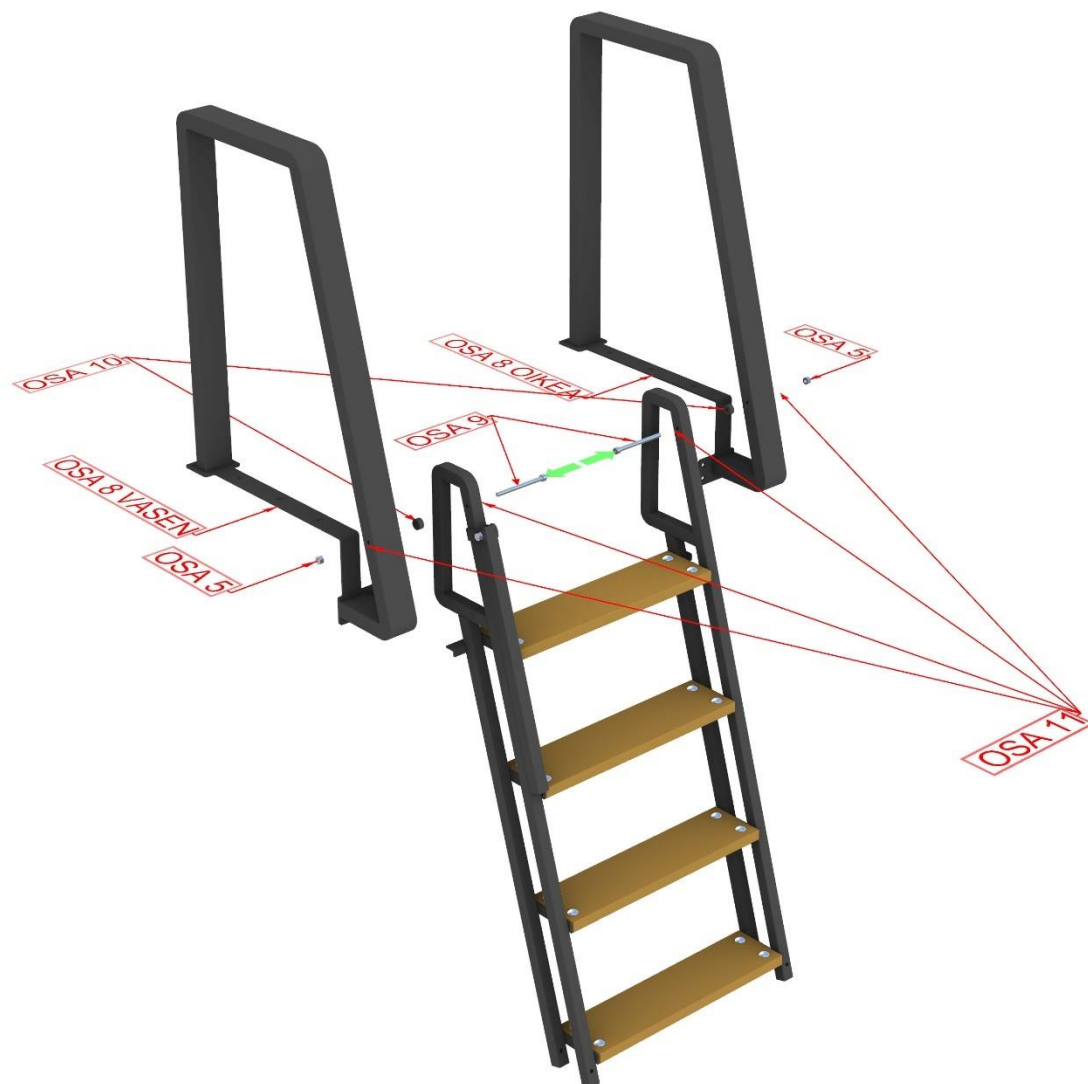

3. Uppfällbara delens låshuvudskruvar och nylock-muttrar spänns tillordentligt med verktyg. Här under måtten på färdigt monterad stegen, vilka bör beaktas då stegen monteras på bryggan.

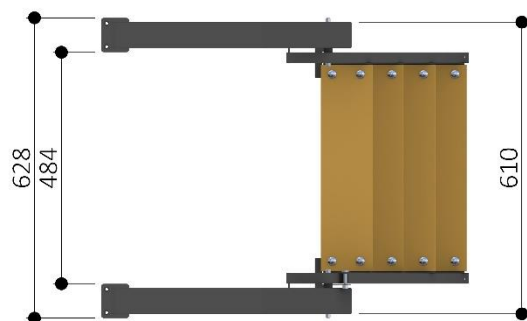

4. För en säker fastsättning bör badstegen **ALLTID** fästas med alla tolv st, Ø6mm universal-/träskruvar (12st). Här under bilder på uppfällningen, vilken bör prövas innan slutförandet av installationen. Efter att funktionen prövats är badstegen klar för användning.

