



MONTERINGSANVISNING HÄNGMATTA:

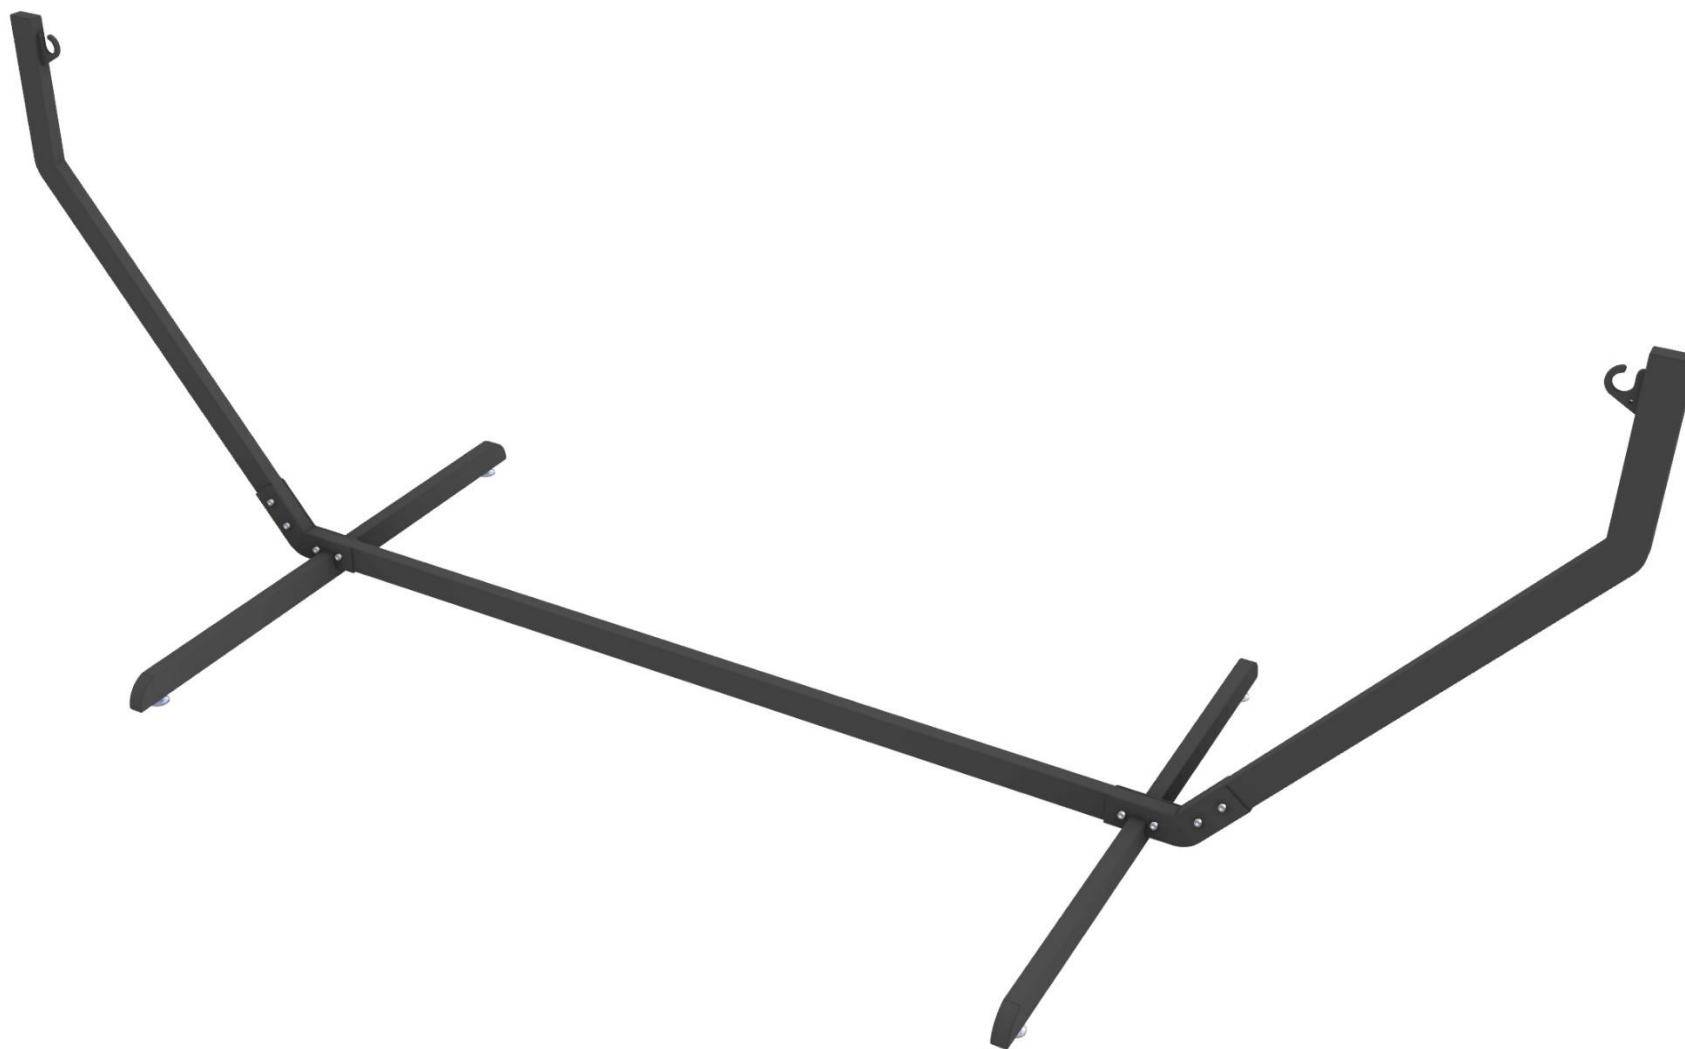


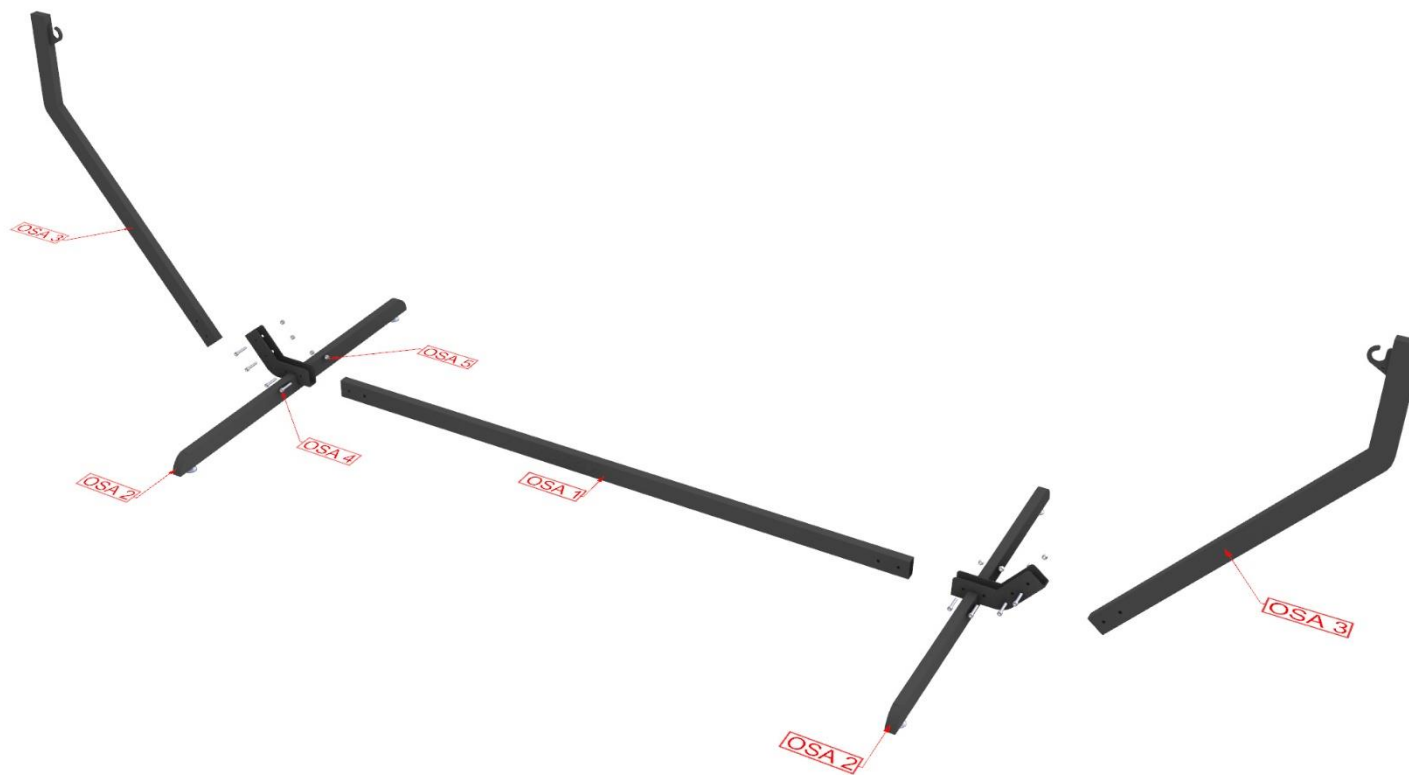


DELARNA TILL RAMEN/STATIVET:

- DEL 1 – Mellanrör (Tjocklek 30mm, bredd 60mm, längd 1939mm), 1st/ram
- DEL 2 – Ben (Tjocklek 30mm, bredd 60mm, längd 1200mm), 2st/ram
- DEL 3 – Vertikalt rör (Tjocklek 30mm, bredd 60mm, längd 1939mm), 2st/ram
- DEL 4 – Insexskruv (M8x45), 8st/ ram
- DEL 5 – Nylock-mutter (M8), 8st/ ram

1. Del 1 och 2 ställs på ett jämt underlag och glids in i varandra så, att hålena i respektive är ilinjje med varann. Delarna låses i varandra med hjälp av delarna 4 (4st) och 5 (4st).

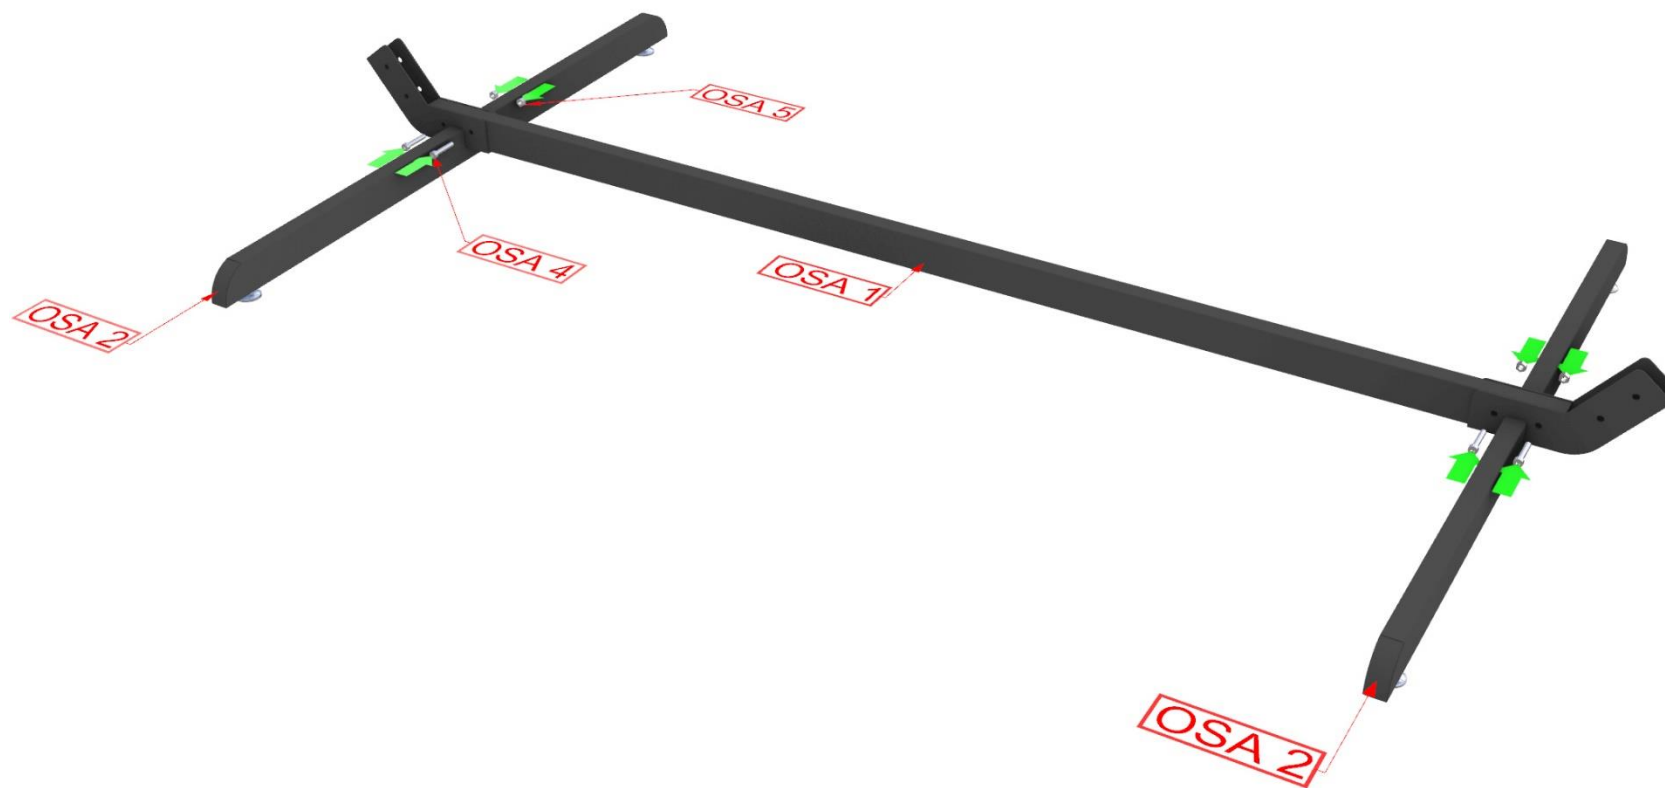

2. Delarna 3 monteras i delarna 4 så, att hålen i respektive är i linje mot varandra. Delarna låses i varandra med hjälp av delarna 4 (4st) och 5 (4st).

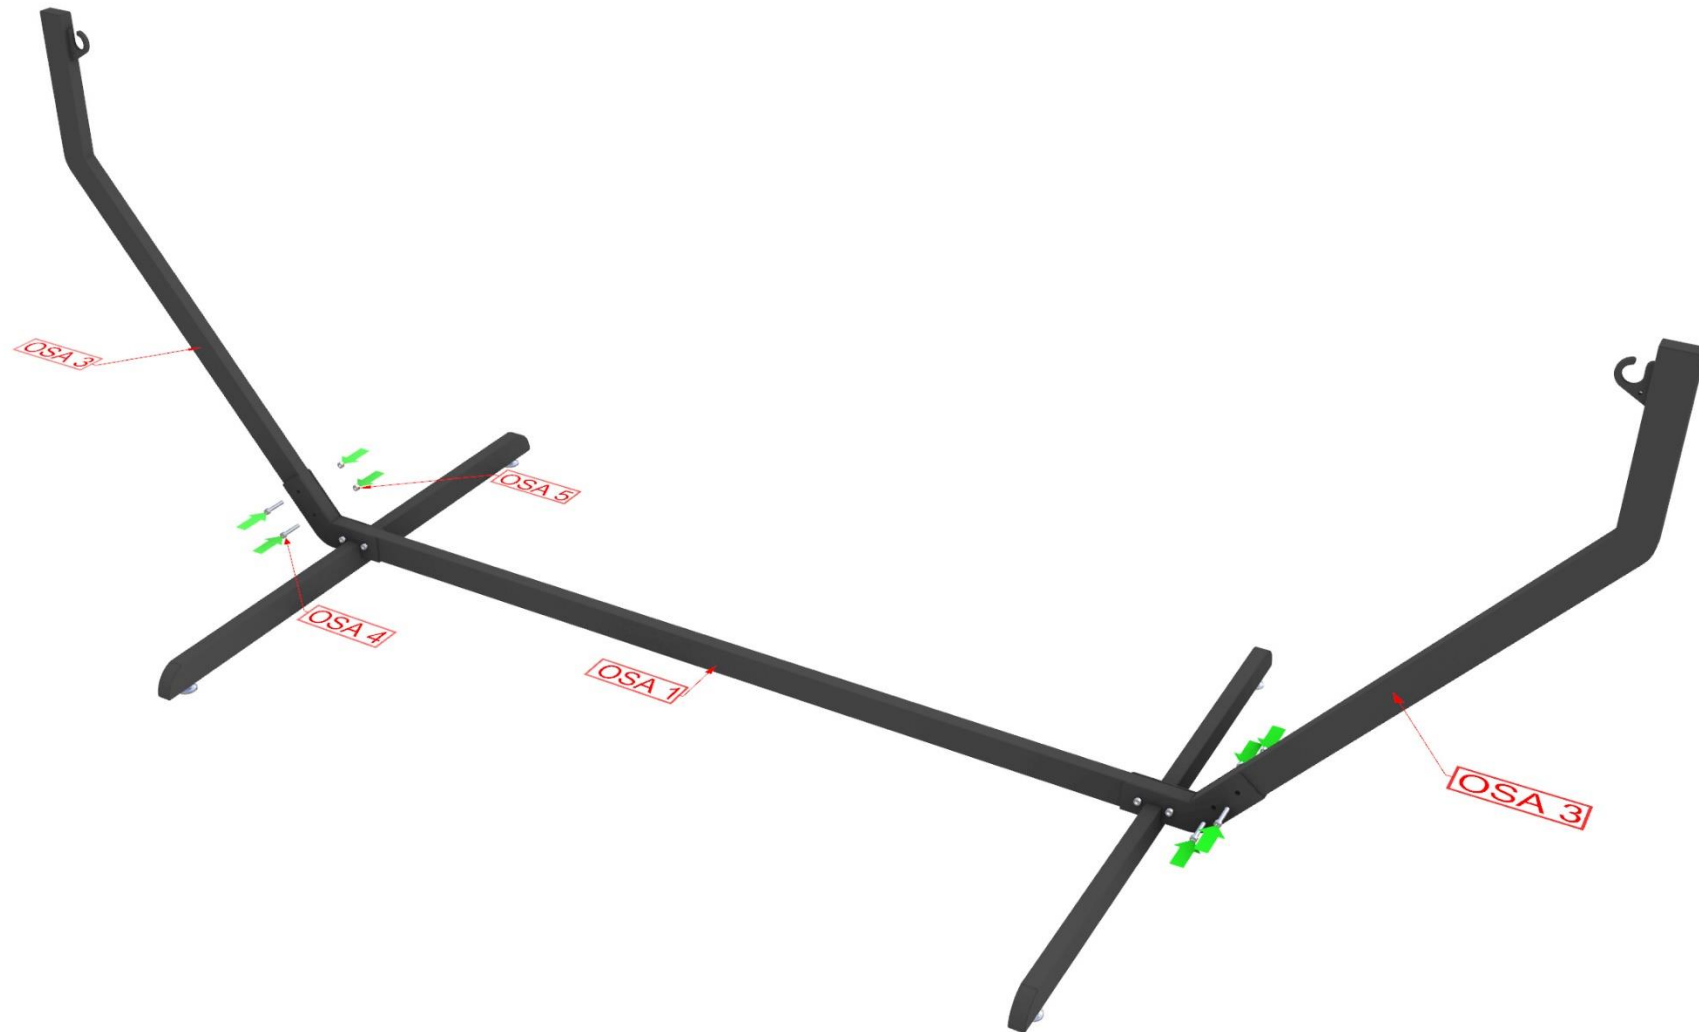

3. Stativet ställs på önskad, möjligast stadig och jämn plats. Stativet justeras i jämn position med hjälp av justerbara "tassarna" fästa på delarna 1.
4. Produkten är nu klar att användas med hängmatta.